


Ariete

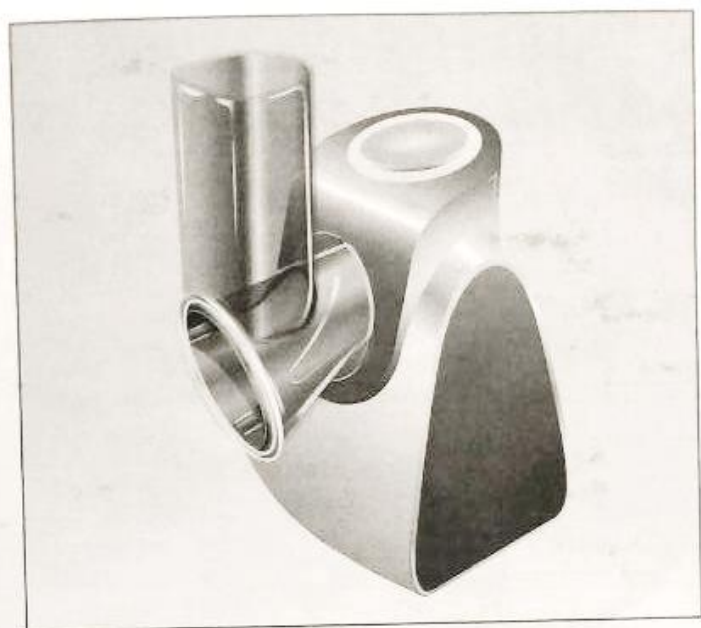

saladino

CE

1791

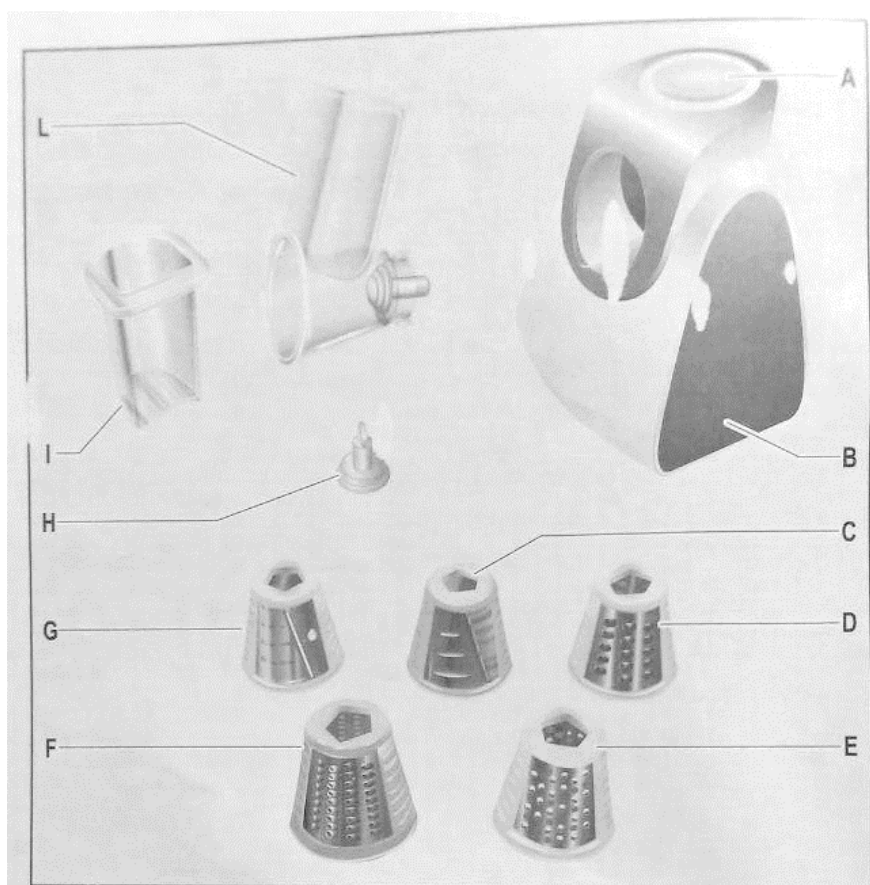


Fig. 1

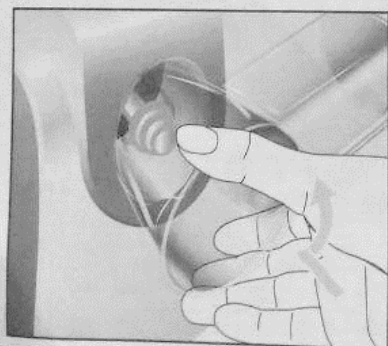


Fig. 2

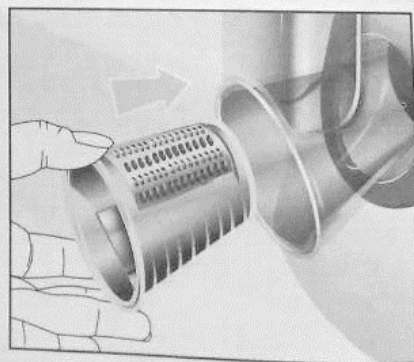


Fig. 3

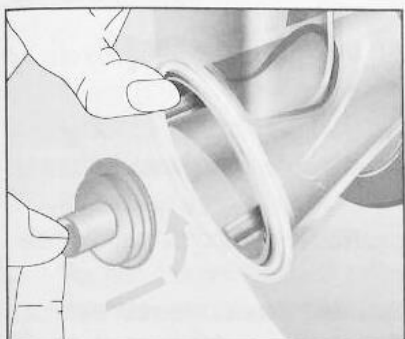


Fig. 4

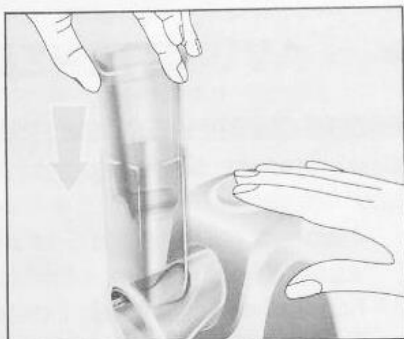


Fig. 5

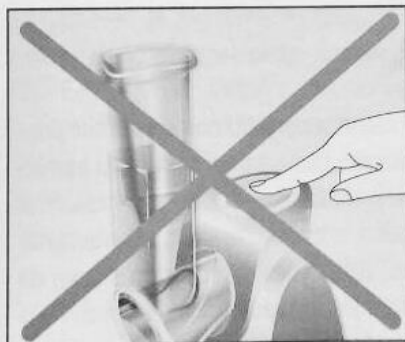


Fig. 6

نکات مهم

این دستورالعمل ها را قبل از استفاده مطالعه فرمائید

احتیاط زیادی هنگام استفاده از دستگاه های برقی لازم است و این شامل موارد زیر می باشد:

۱. مطمئن شوید که ولتاژ دستگاه با برق منطقه همخوانی داشته باشد.
۲. دستگاه را هنگامی که به برق است رها ننمائید، پس از هر استفاده از پریز برق خارج نمائید.
۳. دستگاه را هرگز روی یا نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید.
۴. همیشه هنگام استفاده دستگاه را در سطحی صاف قرار دهید.
۵. هرگز دستگاه را در مجاورت پدیده های طبیعی قرار ندهید (نور آفتاب، باران ...)
۶. مطمئن شوید که کابل برق در تماس با منبع حرارتی نباشد.
۷. این دستگاه تنها در صورتی قابل استفاده توسط افراد معلول ذهنی و جسمی و یا کودکان می باشد که زیر نظر یک فرد سالم باشد و یا اینکه نحوه و روش استفاده از دستگاه به آنها کامل آموزش داده شده باشد.
۸. اطمینان حاصل نمائید که کودکان با دستگاه بازی ننمایند.
۹. هرگز بدنه، کابل برق را داخل آب و یا مایعات دیگر قرار ندهید، همیشه با یک دستمال تمیز نمائید.
۱۰. همیشه دستگاه را قبل از اتصال یا جدا نمودن قطعه ای و یا تمیز نمودن دستگاه از پریز خارج نمائید.
۱۱. از خشک بودن دست خود قبل از دست زدن و استفاده از دستگاه و یا خارج نمودن کابل از پریز برق اطمینان حاصل فرمائید.
۱۲. برای خارج نمودن کابل سری آن را گرفته و از پریز خارج نمائید. هرگز کابل برق را نکشید.
۱۳. هرگز از دستگاه هنگامی که کابل آن آسیب دیده است استفاده ننمائید. دستگاه حتما باید توسط دفتر خدمات مورد تأیید آریته کنترل و تعمیر گردد.
۱۴. در صورت استفاده از سیم سیار، سیم باید مناسب با قدرت دستگاه برای جلوگیری از خطر برای مصرف کننده و امنیت محیطی که دستگاه در آن استفاده می شود باشد. سیم سیار، غیر مناسب می تواند مشکلاتی را برای کاربر ایجاد کند.

۱۵. هرگز آویختن سیم در جایی که شاید توسط کودکان برداشته شود، جایز نیست.

۱۶. ایمنی دستگاه را با استفاده از قطعاتی که اصلی نیستند یا چیزهایی که مورد تایید سازنده نیست به خطر نیندازید.

۱۷. این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است و نباید برای استفاده تجاری یا صنعتی از آن استفاده شود.

۱۸. این دستگاه مورد تایید دستورالعمل های 2006/95/EC و EMC 2004/108/EC و برای مقررات (EC) No.1935/2004 از 27/10/2004 با توجه به مواد در برخورد با مواد غذایی مناسب است.

۱۹. هر تغییری در این محصول صراحتاً توسط سازنده مورد تایید نمی باشد شاید هدایت مشتری به ارائه گارانتی پوچ و خالی باشد.

۲۰. اگر در سانه بنابر آن شد که دستگاه را دور بریزید، ما پیشنهاد می کنیم دستگاه را با قطع سیم برقرش غیر کاربردی کنید. ما همچنین توصیه می کنیم هر قطعه ای که می تواند خطر را را امن کنید، بخصوص برای کودکان، کسانی که شاید با دستگاه یا قطعات آن بازی کنند.

۲۱. بسته بندی نباید در دسترس کودکانی که امکان خطر برایشان هست، قرار گیرد.

۲۲. اگر تیغه و غلتک دستگاه خراب شده از آن استفاده نکنید.

۲۳. دستگاه را هنگام استفاده حرکت ندهید.

۲۴. کاملاً تا زمانی که قطعات در حال حرکتند از تماس اجتناب کنید.

۲۵. هرگز از دستگاه بطور خالی استفاده نکنید.

۲۶. برای جلوگیری از زخمی شدن فرد و خرابی دستگاه، همیشه دستها و وسایل آشپزخانه را دور از تیغه های عامل و غلتک قرار دهید.

۲۷. تیغه های غلتک تیز هستند و باید هنگام دست زدن به آن مراقب باشید؛ همیشه آنها را در قسمت پلاستیکی نگه دارید.

۲۸. برای جلوگیری از جراثیم، هرگز غلتک ها را قبل از ثابت کردن قیف اصلی در جایش در موتور جاگذاری نکنید.

۲۹. اطمینان حاصل کنید قبل از متصل کردن و شروع کار دستگاه قیف و غلتک با همدیگر با قفل محکم چفت شده اند.

۳۰. همیشه با وسیله فشاری مواد غذایی را اضافه کنید و هرگز از فشار دست برای اضافه کردن آنها استفاده نکنید.

۳۱. هرگز غلتک را هنگام استفاده از دستگاه عوض نکنید.

۳۲. هرگز بیش از ظرفیت قیف و هرگز بیش از یک مورد در هر دفعه مواد غذایی را اضافه نکنید.

۳۳. همیشه برای جلوگیری از گرمای بیش از حد دستگاه، متناسب با زمان حداکثری ۲ دقیقه چند لحظه صبر کنید. در صورت استفاده متوالی قبل شروع به کار از خنک شدن دستگاه مطمئن شوید.

۳۴. از دستگاه برای خرد کردن غذا های سخت (مثل: کیوب های یخ) استفاده نکنید.

۳۵. این دستگاه فقط برای خرد کردن میوه و سبزیجات در نظر گرفته شده است.

۳۶. لطفاً برای دور انداختن محصول به با توجه به دستور العمل اروپا CE/2009/96 راهنمایی، بروشور ارائه شده همراه با محصول را مطالعه کنید.

این دستورالعمل را دور نریزید

قطعات همراه (شکل ۱)

A کلید خاموش روشن

B موتور اصلی

C غلتک برای خرد کردن زیگ زاگ (سبز)

D غلتک برای خرد کردن ضخیم (قرمز)

E غلتک برای خرد کردن شبکه ای (زرد)

F غلتک برای خرد کردن باریک (نارنجی)

G غلتک برای خرد کردن حلقه ای (سفید)

H دکمه قفل غلتک

I حل دهنده

L قیف

چگونگی استفاده

هشدار: بعد از خارج کردن دستگاه از جعبه، قبل از استفاده برای اولین بار، به درستی تمام قطعاتی که با مواد غذایی برخورد دارند را با آب و صابون بشویید.

- قیف (L) را به موتور اصلی (B) وصل کنید؛ قیف را به صورت افقی وارد کرده و آنرا ساعت گرد بچرخانید تا بایستد. (شکل ۲)
- سپس غلتک مورد نیاز را وارد قیف کنید (L) تا مطمئن شوید به خوبی جا رفته و با موتور اصلی جفت شده است. (شکل ۳)
- با نگه داشتن غلطک داخل قیف (L) آنرا به موتور اصلی (B) با وارد کردن بین قفل کناری (H) غلتک مناسب محکم کنید.
- پین را (H) خلاف ساعت گرد بچرخانید تا غلتک قفل شود بنابراین باله های مرتبط به خوبی بر هم سوار می شوند و شکافهای روی موتور اصلی با جفت می گردند. (B) (شکل ۴)
- دوشاخه دستگاه را وصل کرده و مواد غذایی را برای خرد شدن وارد باز شو مناسب بر روی قیف کنید (L)
- دکمه (A) را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- همیشه از حل دهنده (I) برای حل دادن مواد غذایی به داخل قیف کمک بگیرید. (L) (شکل ۵)
- در حالی که دستگاه را استفاده می کنید، توصیه می شود برای آسان شدن برش مواد غذایی با کفگیر آنها را بیرون آورید.

هشدار: زمانی که دکمه شاید شروع را به روش نادرست فشار می دهید، آن فقط یک حالت دارد (شکل ۶) 'دستگاه وقتی مشکلی دارد شاید زمانی که سبزیجات را خرد می کند خوب کار نکند.

قبل از اینکه دستگاه را استفاده کنید، مطمئن شوید که تمام قطعات درست سوار شده و محکم قفل شده اند.

هرگز از دست یا هر وسیله دیگری غیر از قطعه حل دهنده استفاده نکنید. (I)

حل دهنده را خیلی محکم فشار ندهید (I) تا از کاهش سرعت موتور یا ساییدگی غلتک ها جلوگیری کنید.

بعد از استفاده

- دو شاخه را از پریز جدا کنید.
- دستگاه را از هم جدا کنید با چرخاندن پین قفل غلتک (H) ساعت گرد و خارج کردن آن.
- با موتور خاموش، غلتک استفاده شده را خارج کنید و قیف را بچرخانید (L) ۱/۴ بچرخانید به خلاف ساعت گرد، سپس بیرون بیاورید.

نکات مفید

مواد غذایی را برای راحت وارد کردن به داخل قیف برش دهید.

- برای بدست آوردن قطعات کوچک، مواد غذایی را به صورت عمودی وارد کنید (بیشتر از یک قطعه در هر بار وارد نکنید)
- برای بدست آوردن قطعات بلندتر یا حلقه ای، قطعات را برش داده بنابراین آنها می توانند به صورت افقی وارد قیف شوند (L). این روش مخصوصاً برای برش درشت توصیه شده است.
- بهترین نتیجه ها برای رسیدن به مواد غذایی مناسب تکه های خرد شده است.
- دستگاه را برای ریز کردن مواد غذایی سخت استفاده نکنید (مثل: کیوب های یخ)
- در صورت داشتن غذاهای بیش از حد نرم و یا بیش از حد فشاری و استفاده مداوم سنگین، ممکن است موتور بایستد یا غلتک ها ساییده

شوند؛ اگر این اتفاق افتاد، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، دو شاخه را از پریز بکشید، غلتک و قیف را خارج کرده و بطور کامل آنها را تمیز کنید.

تمیز کنید

برای تمیز کردن آسان، بلافاصله بعد از استفاده قطعات را بشویید.

تمام وسایل را بجز موتور اصلی (A) می توانید با آب بشویید یا در قسمت بالایی ماشین ظرف شویی قرار دهید.

موتور اصلی می تواند تمیز شود با پارچه کمی مرطوب و بطور کامل پاک می شود.

در صورتی که دستگاه بعد از استفاده دچار لک شد، توصیه می شود آنرا با روغن نباتی یا سس مایونز تمیز کنید.

جدول غذایی

برش شبکه ای	برش درشت	برش نازک	برش خلالی حالت دار	برش خلالی صاف	
	X	X	X	X	هویج
	X	X	X	X	کدو
	X		X	X	سیب زمینی
	X		X	X	خیار
				X	پیاز
				X	کرفس
	X			X	سیب

	X			X	گلابی
X					پنیز پارمزان
X					پنیر طعم دار
				X	سوسیس
X		X			شکلات
X					نان / بیسکویت
X					فندق/ گردو/ بادام

*اینها باید به اندازه کافی سفت باشند از طرف دیگر می توانند غلتک و قیف را قفل کنند.