

***Ariete***



**BRICIOLA**

---

**Mod. 2711**

---

مشتری محترم،

با تشکر از حسن انتخاب شما.

جاروبرقی روبات هوشمند Briciola آرپته بطور مستقل منزل شما را می تواند تمیز می نماید.

بریچولا گرد و غبار را از سطح زمین با کمک موتور مکش و برس های چرخان خود جارو کرده و کنارها ها و زیر مبلمان را تمیز می نماید.

بریچولا می تواند کل محیط را با حرکت دایره ای، دور (مستطیلی) و خطی تمیز نماید و همچنین می توان برای انواع کف ها: پارکت، کاشی، لینولیم، فرش و موکت استفاده نمود.

سنسورهای خاص Briciola باعث می شود تا:

- از موانع دوری و یا رد شود
- با مبلمان برخورد نمی کند
- میزان گرد و غبار را روی سطح تشخیص می دهد و میزان مکش خود را تنظیم می نماید.

گرد و غبار داخل مخزن جمع می شود که براحتی می تواند آنرا خارج و تخلیه نمود، همچنین مجهز به فیلتر Hepa می باشد که کلیه گرد و غبار، مو و پرز حیوانات و ذرات میکروسکوپی هوا را جمع می نماید.

بی صدا و دوستدار محیط زیست است، **بریچولا** همچنین قادر به شارژ خود به خودی خود با استفاده از پایه شارژر خود می باشد و همچنین با دادن برنامه در طول روز می تواند محیط را تمیز نماید.

در کمترین زمان، Briciola بخشی از خانواده می شود – وسیله ای که وقت شما را جهت انجام کارهای دیگر آزاد می نماید.

## نکات ایمنی

---

این توضیحات را قبل از استفاده مطالعه نمایند.

هرگز دفترچه راهنما را دور نیندازید.

برای از بین بردن دستگاه طبق استاندارد 2009/96/EC به راهنمای موجود در دفترچه مراجعه نمایید.

### **خطر برای کودکان**

---

- این وسیله مناسب استفاده افراد زیر نمی باشد:
- کودکان، افراد با توانایی کم فیزیکی، حسی یا ذهنی. افرادی با تجربه کم یا محدود و یا دانش کم نسبت به دستگاه، (مگر اینکه توسط فرد ماهری آموزش دیده و با نظارت وی استفاده گردد.)
- کودکان با نظارت افراد از دستگاه استفاده نمایند تا از بازی نکردن با آن اطمینان حاصل شود.
- هنگامی که می خواهید دستگاه را معدوم کنید، باید حتماً کابل برق آن قطع شود تا از استفاده مجدد آن اطمینان حاصل گردد. همچنین از قراردادن قطعاتی که می توانند به افراد صدمه بزنند و یا توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرند، مطمئن شوید.
- جزئیات بسته بندی نباید در دسترس کودکان باشد، چون واقعاً خطرناک می باشد.

- ماده شوینده ای که برای این دستگاه استفاده می شود باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد. همیشه موارد ذکر شده روی بسته بندی مواد شوینده را قبل از استفاده مطالعه نمائید. ممکن است ماده شوینده باعث خشکی پوست شود، به همین دلیل پیشنهاد می شود از دستکش استفاده نمائید.

## ⚠ خطر برق گرفتگی ⚠

- از هم خوانی ولتاژ دستگاه با ولتاژ جریان برق ساختمان خود مطمئن شوید.
- همیشه دستگاه را به پریزی وصل کنید که به ارت متصل باشد.
- اگر از سه راهی استفاده می نمائید، حتماً از تطابق انرژی آن و همچنین استفاده بهینه انرژی جهت امنیت محیطی که شما از دستگاه استفاده می نمائید، اطمینان حاصل نمائید. اتصالات اضافه اگر مناسب نباشند ممکن است در مرحله استفاده از دستگاه مشکل ساز شوند.
- هرگز دستگاه را در زمان عدم استفاده، متصل به پریز برق رها ننمائید، پس از پایان هر استفاده آنرا از برق خارج نمائید.
- فقط از پایه شارژر تهیه شده توسط آریته جهت Briciola استفاده نمائید.

- از خشک بودن دست ها قبل از استفاده و یا نصب هر نوع وسائل و یا دکمه ها، قبل از اتصال به برق و یا خارج نمودن کابل برق مطمئن شوید.

## **خطر موارد دیگر**

- هرگز دستگاه را در مجاورت عوامل طبیعی قرار ندهید (نور خورشید، باران ...)
- هرگز دستگاه را روی و یا نزدیک منبع حرارت قرار ندهید.
- از تماس کابل برق با حرارت اطمینان حاصل نمائید.
- هرگز دستگاه شارژر، کابل برق یا دو شاخه را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید، فقط با دستمال مرطوب تمیز نمائید.
- اگر دستگاه کار نکرد، از حالت شارژ خارج نمائید، کابل برق را قبل از اینکه هر قسمتی از دستگاه را باز کرده یا بیرون بیاورید از پریز بیرون بکشید.
- همه قطعات قابل تعمیر و تعویض باید توسط متخصصین و تکنسین های خدمات پس از فروش نمایندگی های آریته، جهت جلوگیری از هرگونه آسیب و خطری انجام پذیرد.
- اگر آداپتور یا کابل برق نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد، همیشه با مرکز خدمات آریته تماس بگیرید تا از ایجاد هرگونه مشکلی جلوگیری شود.
- اگر باطری فسفاته شد، از دستگاه به هیچ عنوان استفاده ننمائید: حتماً به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمائید.

- این دستگاه با باتری قابل شارژ کار می کند، به همین خاطر پس از پایان عمر مفید آن، نباید با سایر وسایل خانه دور ریخته شود. هرگز باتری را نسوزانید. می توانید به مرکز جمع آوری مواد بازیافت تحویل نمائید. بخش های الکترونیکی آن را که به سلامت و محیط زیست آسیب می رساند جدا نمائید، این کار به ذخیره انرژی و منابع طبیعی کمک می نماید. این دستورات نیاز محیط زیست ما می باشد و این دستگاه دارای برچسب برگ سبز می باشد.
- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی طراحی شده است و نمی توان جهت مصرف تجاری و صنعتی استفاده نمود.
- فقط در محیط های بسته دستگاه را شارژ و استفاده نمائید.




### توجه: امکان آسیب دیدگی قطعات




- هرگز خاکستر داغ، قطعات درشت شیشه، قطعات پلاستیکی، اجسام نوک تیز، یا مایعات را با این دستگاه جارو نکشید.
- هرگز نگذارید البسه یا قسمت های بدن با چرخ ها و برس های چرخان **بریچولا** تماس یابد.
- دستگاه نباید در تماس با سیگار، فندک، کبریت یا دیگر اجسام اشتعال زا باشد.
- هرگز چیزی را روی Briciola نگذارید، روی دستگاه ننشینید.
- قبل از استفاده، اجسام (کابل، البسه، کاغذ، هر جسم بزرگ روی فرش) را از روی زمین بردارید، چون باعث حرکت نادرست دستگاه می شود.

- **بریچولا** نباید بدون فیلتر یا با فیلتر خراب و کثیف استفاده شود.
- هرگز برای تمیز کردن سطوح خیس استفاده ننمائید.
- هرگز مواد مایع، رنگ و دیگر مواد شیمیائی را با دستگاه تمیز ننمائید.
- همیشه بعد از هر استفاده دستگاه را از برق بیرون بکشید.
- هرگز دستگاه را با قطعات متفرقه تعمیر ننمائید.
- برای از برق کشیدن دستگاه، دوشاخه را گرفته و از پریز خارج نمائید. هرگز کابل برق را جهت خارج نمودن دوشاخه از برق نکشید.
- در صورت استفاده از سیم رابط، باید توان آن مناسب و مطابق دستگاه باشد تا از هرگونه آسیبی به دستگاه جلوگیری شده و ایمنی محیط زیست حفظ شود. استفاده از سیم رابط نامناسب باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
- هرگونه تغییری در این دستگاه غیر از استاندارد کارخانه باعث از بین رفتن گارانتی دستگاه خواهد شد.

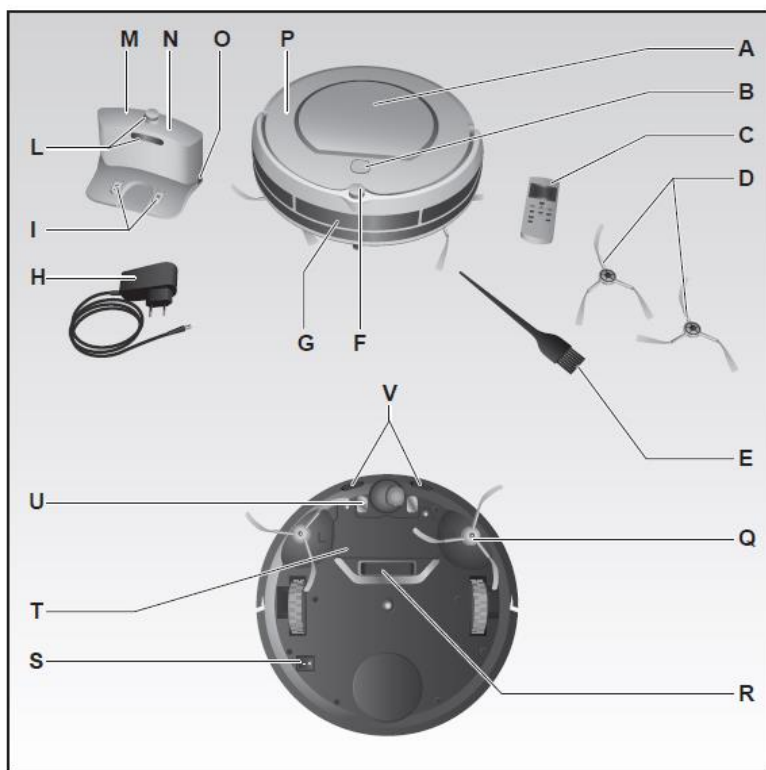


درپوش مخزن زباله	A	M	پایه شارژر
دکمه "CLEAN" با چراغ و آژیر هشدار دهنده	B	N	چراغ اتصال به برق
ریموت کنترل	C	O	محل اتصال کابل برق
برس اضافه	D	P	بدنه دستگاه
برس پاک کننده	E	Q	برس های چرخان
گیرنده موج مادون قرمز	F	R	محل مکش
سنسور ضدضربه برای کلیه موانع	G	S	دکمه روشن/خاموش
کابل برق	H	T	درپوش باتری
نقطه اتصال جهت شارژ شدن	I	U	محل اتصال دستگاه به پایه شارژر
فرستنده موج مادون قرمز	L	V	سنسور ضدضربه برای ارتفاعات کوتاه



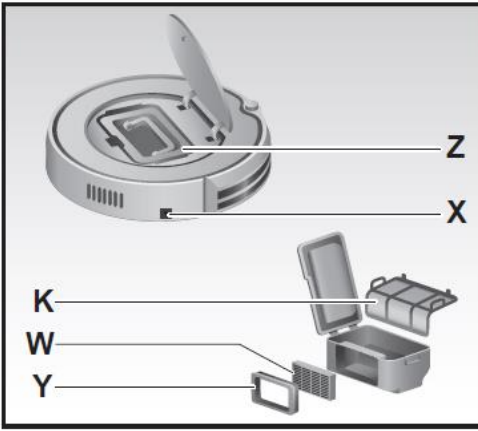


مخزن زباله	Z
محل اتصال کابل برق	X
نگهدارنده فیلتر HEPA	Y
فیلتر HEPA	W
فیلتر اصلی	K

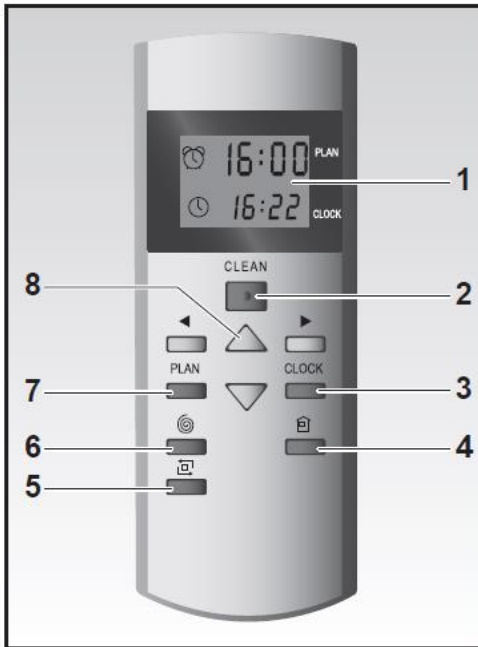

صفحه نمایشگر	۱
دکمه CLEAN	۲
دکمه ساعت CLOCK	۳
دکمه برگشت به محل شارژ	۴
دکمه پاک کننده محیط	۵
دکمه تمیز کننده توربو	۶
دکمه برنامه	۷
دکمه های تعیین جهت	۸

## دستورالعمل استفاده

### - قرارگیری پایه شارژر

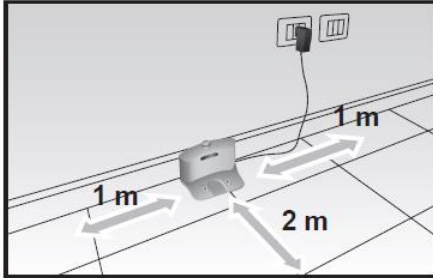

(M) در یک سطح

صاف و سفت و

چسبیده به دیوار بدون

داشتن هرگونه ارتفاع

یا مانعی در اطراف

به شعاع یک یا دو متر از جلو.

کابل برق (H) را به پایه (O) وصل نمائید و سپس باطری قابل

شارژ را به پایه شارژ وصل نمائید.

چراغ شارژ (N) روی پایه شارژر در اتصال درست دستگاه به

برق روشن می شود.

### - کلید (S) را روی دستگاه روشن نمائید، تا دستگاه شارژ شود. اگر

دستگاه روشن باشد دکمه "CLEAN" (B) به مدت ۵ ثانیه قبل از

وارد شدن به حالت پاز "Pause" روشن می شود (مراجعه به بخش

حالت های عملکرد)

### - شارژر باطری:


بریچولا با باطری

قابل شارژ Ni-Mh

کار می کند.

حالت های شارژ شدن

دستگاه:

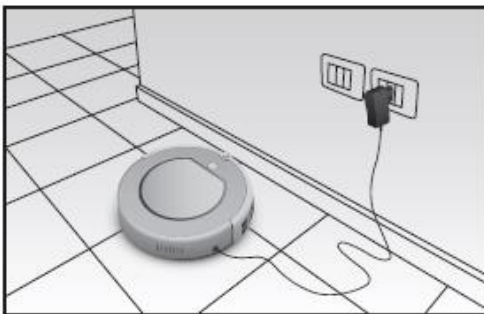


(a) بطور مستقیم از طریق آداپتور

شارژر (H) را مستقیم به محل فیش (X) روی دستگاه (P) وصل  
نمائید.

مهم: هرگز از این روش جهت شارژ نمودن بریچولا برای استفاده  
در زمان دیگر استفاده ننمائید (مراجعه به بخش "برنامه")، چون  
این روش می تواند به سیم برق و دستگاه هنگام شروع بکار  
آسیب برساند.

(b) از طریق پایه شارژر (M)

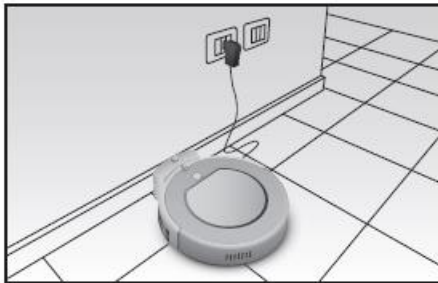


پس از قرار دادن  
درست پایه، بریچولا  
را روی پایه شارژر  
قرار دهید، از  
قرارگرفتن قسمت  
شارژ دستگاه (U)

روی پل های شارژ پایه (I) اطمینان حاصل نمائید.

نقاط اتصال دارای ولتاژ خیلی کمی می باشند و آسیبی نمی رسانند.

(c) شارژر اتوماتیک:

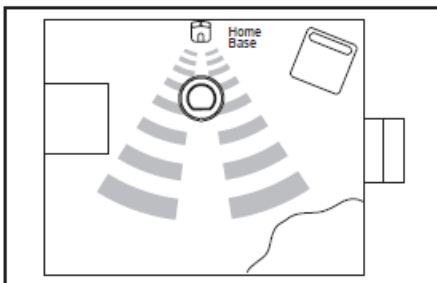

بطور Briciola  
اتوماتیک هنگامی که  
میزان شارژ باطری  
کاهش یابد به پایه  
شارژر باز می گردد.

برای این عمل، نیاز می باشد که امواج مادون قرمز IR از پایه به دستگاه برسد این بدین معناست که پایه و دستگاه باید در یک محیط یا اتاق باشند.

اگر بریچولا قادر به بازگشت به محل شارژ نباشد، آنقدر سعی می کند تا مسیر خود را جهت بازگشت به پایه شارژر پیدا نماید.

مهم: اگر پایه شارژر به برق وصل نباشد **Briciola** قادر به بازگشت نخواهد بود؛ در این حالت، میزان توان دستگاه کاهش می یابد تا کامل از کار بیفتد و خاموش شود.

مهم: اگر بریچولا در محل یا اتاقی دیگر از پایه شارژر باشد، قادر به دریافت سیگنال از پایه نخواهد بود.

مهم: از قرار نگرفتن هرگونه کابل در مسیر دستگاه مطمئن شوید، چون ممکن است به پره های چرخان دستگاه صدمه بزند.

## نکاتی در رابطه با شارژ دستگاه

مهم: قبل از استفاده برای اولین بار، شما باید حداقل ۱۲ ساعت دستگاه را شارژ نمایید. هر میزان کمتر از این مدت می تواند عمر باطری را کاهش دهد.

شارژهای دفعات دیگر حداکثر ۳,۵ ساعت بطول می انجامد جهت کار ۱,۵ ساعت بطور مداوم.

شارژ اولیه	۱۲ ساعت
مدت شارژ مجدد	۳,۵ ساعت
شارژ هنگام کار	۱,۵ ساعت (شامل بازگشت به پایه شارژر)

اگر بدرستی استفاده شود، باطری برای صدها بار تمیز کردن عمر خواهد داشت.

برای افزایش عمر باطری و حفظ کیفیت عملکرد در همان اندازه اولیه، شما باید قوانین زیر را رعایت نمایید:

- از Briciola بطور مرتب استفاده نمایید.
- باطری را بطور کامل پس از هر بار تمیز کردن شارژ نمایید.
- همیشه بریچولا را به برق وصل نمایید؛
- اگر نمی خواهید برای یک مدت زمان مشخص از Briciola استفاده نمایید، باطری را کامل شارژ نمایید، دکمه (S) را خاموش نمایید، باطری را خارج کرده و در محل خنک و خشک نگهداری نمایید؛

- اگر دستگاه را برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، باتری را قبل از استفاده مجدد بطور کامل شارژ نمایید.

مهم: باتری را هرگز بطور افقی برای مدت طولانی قرار ندهید، امکان آسیب رسیدن به آن وجود دارد.

مهم: باتری را در دمای زیر ۴ درجه سانتیگراد یا بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد شارژ ننمایید.

## شرایط Briciola را قبل از کار یا هنگام پایان کار کنترل نمایید.

قبل از دستور دادن به بریچولا، از روشن بودن دکمه (S) اطمینان حاصل نمایید، و موقعیت چراغ دکمه "CLEAN" را روی دستگاه کنترل کنید:

شرایط Briciola	شرایط Briciola	دکمه CLEAN
خاموش: در حال شارژ	باتری خوابیده	نارنجی ثابت
در حال حرکت، به دنبال پایه شارژر	بازگشت به پایه شارژر	
شارژ شدن: انتظار برای کامل شدن شارژ	در حال شارژ	نارنجی چشمک زن
آماده استفاده	شارژ کامل شده	سبز ثابت
پاز، منتظر دستور	در حالت "Pause"	سبز چشمک زن
در حال حرکت، تمیز نمودن	در حالت "Clean"	سبز ثابت یا چشمک زن
در حالت مناسب و نیاز به روشن شدن "woken" قبل از شروع به کار	در حالت "Sleeping"	خاموش
مشکلی وجود دارد (مراجعه به جدول خطاها)	خطا	قرمز
کاملاً خاموش می باشد: امکان شارژ وجود ندارد، دکمه (S)	دکمه (S) خاموش می باشد	قرمز چشمک زن و صدای بوق

## انتخاب حالت عملکرد

ممکن است Briciola خاموش یا روشن باشد، از دکمه “CLEAN” (B) روی دستگاه یا همان دکمه “CLEAN” (C) روی ریموت کنترل استفاده نمائید.

با استفاده از دکمه “CLEAN” ممکن است دستگاه از حالتی به حالت دیگر انتقال یابد - از پاک کردن به ایست یا پاز و از آن حالت به خاموش یا استراحت برود.

چراغ و وضعیت بریچولا حالت حاضر را مشخص می نماید:

حالت عملکرد	دکمه “CLEAN”	شرایط Briciola
حالت “Pause”	سبز چشمک زن	پاز، منتظر دستور
حالت “Clean”	سبز ثابت یا چشمک زن	در حال حرکت، تمیز نمودن
حالت “Sleeping”	خاموش	در حالت مناسب و نیاز به روشن شدن “woken” قبل از شروع به کار.

الف) اگر بریچولا در حالت “Pause” باشد (بدون حرکت و چراغ سبز چشمک زن)، این بدین معناست که دستگاه پاز بوده و منتظر دستور می باشد:

- برای شروع به تمیز کردن، دکمه “CLEAN” را یکبار فشار دهید؛



- برای تنظیم از حالت "Pause" به حالت "Sleeping"، دکمه "CLEAN" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید یا ۵ ثانیه صبر نمایید تا چراغ چشمک زن دستگاه خاموش شود.
- (ب) اگر بریچولا در حالت خواب "Sleeping" (بی حرکت و چراغ سبز خاموش) است، بدین معناست که دستگاه آماده چرخه تمیز کردن می باشد، دکمه "CLEAN" باید دو بار فشار داده شود:
- هنگامی که بریچولا روشن است و روی پاز "Pause" قرار گرفته است، دکمه "CLEAN" روشن می شود و به رنگ سبز در حالت چشمک در می آید.
- شروع مجدد برای تمیز کردن، تنظیم برای حالت "cleaning":  
چراغ دکمه "CLEAN" روشن می شود و ثابت می ماند.
- (پ) اگر بریچولا در حالت "cleaning" باشد (تمیز کردن و چراغ سبز ثابت روشن)، می توان با فشار دادن دکمه "CLEAN" از کار باز بایستد.
- با فشار دادن یکبار جهت تنظیم به حالت "pause"، ۵ ثانیه صبر نمایید تا وارد حالت "sleeping" بطور اتوماتیک شود.
- با فشار دادن و نگهداشتن دکمه به مدت ۳ ثانیه دستگاه مستقیم وارد حالت "sleeping" می شود.


## انتخاب حالت تمیز کردن

### (۱) تمیزکردن اتوماتیک:

با فشار دادن دکمه “CLEAN” روی دستگاه یا ریموت کنترل برنامه تمیز کردن شروع می شود. Briciola محیط را تمیز می نماید: بطور انتخابی و راندم بصورت زیر

عمل می نماید:

- حرکت حلزونی
- حرکت خطی صاف
- حرکت خطی با زاویه

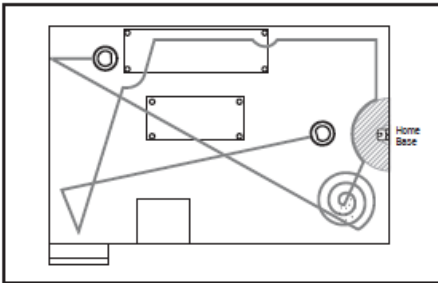

بطور اتوماتیک حالت های حرکتش را هنگام برخورد با موانع تغییر می دهد.

مهم: برای داشتن نتیجه خوب و اطمینان از اینکه Briciola همه نقاط اتاق را پوشش می دهد و در کمترین زمان، بهتر است کلیه اجسام و موانع روی زمین را بردارید.


مهم: برای جلوگیری از گیر کردن بریچولا، نوع کابل را که ممکن است به دور پره های چرخان گیر کنند، بردارید.

### (۲) تمیز کردن با ریموت کنترل:

با ریموت کنترل می توانید یک حالت حرکت جهت تمیز کردن را انتخاب نمایید: دورانی، خطی صاف و بازگشت به پایه.


مهم: اگر Briciola حرکت می کند، جهت انتخاب عملکرد از ریموت کنترل، ضروری است به حالت “pause” با استفاده از دکمه “CLEAN” تنظیم شود و سپس حالت مورد نظر انتخاب شود.

## الف) تمیز کردن دورانی TURBO:

اگر قسمت مشخصی از اتاق کثیف می باشد، بهتر است از عملکرد تمیز کردن "Turbo" با فشار دادن دکمه  روی ریموت کنترل استفاده شود، Briciola سریع با مکش قوی و تمرکز بر روی آن منطقه، تمیز می نماید.

عملیات بطور اتوماتیک هنگامی که محیط تمیز شود تمام شده و دستگاه متوقف می شود، همچنین با فشار دادن دکمه "CLEAN" دستگاه بی حرکت می شود.

## ب) تمیز کردن خطی محیطی:

Briciola را نزدیک یک گوشه قرار دهید (بطور مثال دیوار، کنار میل) و دکمه  را فشار دهید.

**مهم:** اگر در مرکز اتاق قرار گرفته باشد، Briciola ممکن است قادر به شناسایی کناره ها و حرکت خطی نباشد.


با فشار دادن دکمه "CLEAN" این امکان وجود دارد تا دستگاه از حرکت خطی بازداشته شده و بایستند و دستگاه به حالت "pause" یا "sleeping" برود.

تمیز کردن خطی هنگامی که دستگاه به پایه برسد و یا باطریش تمام شود به پایان می رسد.

## پ) تمیز کردن خطی:

با فشار دادن دکمه های خاص (۸) روی ریموت کنترل، حرکت بریچولا مستقیم کنید در حالی که در حال حرکت می باشد.

(ث) بازگشت به پایه شارژر

با فشار دادن دکمه ، این امکان وجود دارد که دستگاه به پایه باز گردد. همین عملکرد جهت شارژ اتوماتیک نیز می تواند انجام شود:

- Briciola باید امواج مادون قرمز را از پایه دریافت نماید به همین علت باید در یک محیط یا اتاق باشد.
- اگر بریچولا قادر به بازگشت نباشد، همچنان می گردد تا بتواند سیگنال دریافت نماید.

**مهم: Briciola قادر به بازگشت نخواهد بود اگر پایه به برق نباشد؛ در این حالت، توان دستگاه کاهش می یابد تا کامل از کار بیفتد و خاموش شود.**

**مهم: اگر بریچولا در محل یا اتاقی دیگر از پایه شارژر باشد، قادر به دریافت سیگنال از پایه نخواهد بود.**

**مهم: هنگام بازگشت به شارژر، عملکرد مکش بازایستاده بهمین خاطر صدای دستگاه نیز کاهش می یابد.**

## **چگونگی به پایان رسیدن تمیز کردن Briciola**

زمان تمیز کردن محیط بسته به اندازه فضا، نوع کفپوش و فرش و دیگر موارد متفاوت می باشد.

با سنسور جلوی ضدبرخورد، Briciola قادر به شناسایی موانع (دیوار، مبلمان، ..) می باشد و از برخورد با آنها جلوگیری می نماید. هرچند اگر در نقاطی مثل گوشه ها یا زیر مبلمان سختی حرکت وجود داشته باشد، حرکت آرام از کنار آنها امکان دارد.

سنسور مخصوص ضد افتادن بدین معناست که Briciola قادر به شناسایی ارتفاع و اختلاف سطح می باشد و از افتادن پرهیز می نماید.

همچنین بریچولا قادر به تشخیص اختلاف سطح بوده از روی فرش به پارکت و یا بالعکس (کمتر از ۱ سانتیمتر) حرکت می نماید.

**مهم:** هنگام تمیز کردن فرش یا موکت، توجه داشته باشید که **Briciola** به سمت ریشه ها و یا موکت های ماکارونی شکل نرود، چون ممکن است به پره های چرخان گیر نمایند.

## تنظیم برنامه روزانه

---

از ریموت کنترل جهت برنامه ریزی ساعت شروع و پایان تمیز کردن روزانه استفاده نمائید.

**مهم:** از داشتن باطری در ریموت کنترل اطمینان حاصل نمائید.  
برای تنظیم زمان کار دستگاه، ابتدا تنظیم ساعت ضروری است.

### روش تنظیم ساعت:

- ریموت کنترل را بسمت بریچولا بگیرید.
- دکمه "CLOCK" را برای انتخاب ساعت و سپس دقیقه فشار دهید و با دکمه های جهت دار تنظیم نمائید.
- دکمه "CLOCK" را برای تثبیت ساعت مجدداً فشار دهید.
- مهم:** صدای بوق نشانگر ثبت ساعت می باشد. اگر صدائی شنیده نشد، دوباره ساعت را تنظیم و ثبت نمائید.
- برای پاک نمودن ساعت را به حالت 00:00 تنظیم نموده و ثبت نمائید.

## روش تنظیم دستگاه برای استفاده آتی

- ریموت کنترل را بسمت بریچولا بگیرید.
- دکمه "PLAN" را برای انتخاب ساعت و سپس دقیقه فشار دهید و با دکمه های جهت دار زمان مورد نظر خود را جهت شروع جارو نمودن تنظیم نمایید.
- هنگامی که زمان تمیز کردن تنظیم شد، دکمه "PLAN" را جهت ثبت برنامه مجدداً فشار دهید.

**مهم:** صدای بوق نشانگر ثبت ساعت می باشد. اگر صدایی شنیده نشد، دوباره زمان مورد نظر را تنظیم و ثبت نمایید.

- برای پاک کردن برنامه داده شده، ساعت را به حالت 00:00 تنظیم نموده و ثبت نمایید.


در زمان انتخاب شده، Briciola از پایه شارژر شروع به حرکت کرده و هنگامی که تمیز کردن محیط پایان یافت یا باطری رو به تمام شدن بود، به پایه مجدداً باز می گردد. هنگامی که دستگاه بخواهد به پایه بازگردد، ممکن است ۳۰ دقیقه تا پیدا کردن پایه و دریافت سیگنال از پایه شارژر نیز بطول انجامد.

**مهم:** تا زمانی که دکمه (S) خاموش نباشد، Briciola هر روز در زمان تنظیم شده شروع بکار خواهد کرد، چون خاموش بودن آن باعث پاک شدن کلیه برنامه های داده شده می شود.

## تمیز کردن و نگهداری دستگاه

برای نگهداری درست Briciola، دستور العمل زیر را دنبال نمایید:


برس های پره ای دو طرف دستگاه را بطور مرتب تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

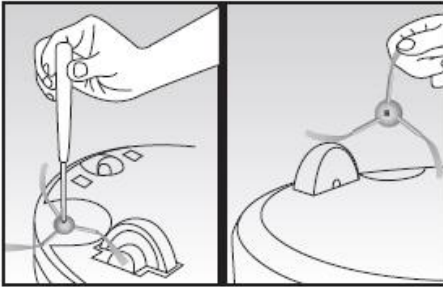


- پیچ هر یک را با پیچگوشتی باز نمایید.
- برس های را درآورده و درست جانمایی نمایید، به علامت "R" و "L" روی

پره و دستگاه جهت جاگذاری درست توجه شود.

مخزن گرد و غبار را پس از هر بار استفاده خالی نمایید:

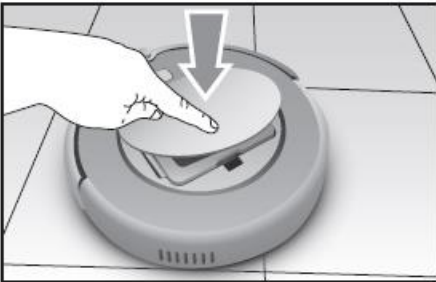

- درپوش (A) را آرام براحتی با فشار دادن روی علامت "PUSH" باز نمایید.

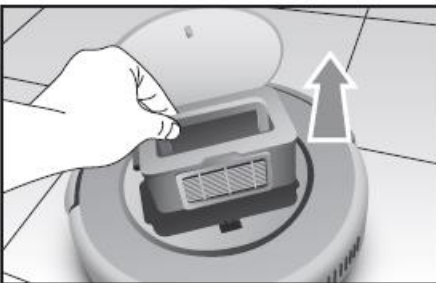

- مخزن را از طریق دستگیره خارج نمایید.

- مخزن را از طرف درب آن باز کرده و فیلتر اصلی (K) را خارج نمائید؛ با برس مخصوص (E) تمیز نموده و در صورت لزوم آنرا بشوئید.
- فیلتر HEPA را خارج و با برس تمیز نمائید.

**مهم: فیلتر HEPA را هر ۱۵-۳۰ روز یکبار بشوئید و در صورت نیاز آنرا تعویض نمائید.**

- مخزن را خالی کرده و یا آنرا بشوئید.
- کلیه قطعات را کامل خشک و سپس جانمائی کنید، توجه داشته باشید که فیلتر Hepa درست در جای قبلی اش قرار گیرد.

**مهم: همیشه از باز بودن محفظه مکش هنگام تمیز نمودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید.**

- Briciola را با یک دستمال نرم و خشک تمیز نمائید و مواظب بخش سنسور (G) و صفحه شارژر زیرین دستگاه باشید.
- توجه داشته باشید پرز و یا کثیفی به دور چرخ و زیر دستگاه نجسبیده باشد.



## کنترل مشکلات

راه حل	موارد	صدای بوق
چرخ ها و برس های دستگاه را تمیز نمائید.	چرخ و یا برس های کناری کار نکنند	●
سنسورهای (G-V) را تمیز نموده و از نبودن هرگونه جسم خارجی روی آنها اطمینان حاصل نمائید	خطای سنسور	● ●
بریچولا را حرکت دهید و روشن کنید	بریچولا یکجا مانده باشد	● ● ●
بریچولا را با دکمه (S) روشن کرده و اجازه دهید تا شارژر شود.	بریچولا روی پایه شارژر است و دکمه (S) خاموش می باشد.	چراغ قرمز و ● ●

## مشخصات

جزئیات	موارد	دسته بندی
۳۴۰ میلیمتر	ابعاد	مشخصات فنی
۹۰ میلیمتر	ارتفاع	
۳ کیلوگرم	وزن	
14.4V	ولتاژ	مشخصات الکترونیکی
Ni-MH 2000 mAh	مشخصات باتری	
0.3 Lt.	حجم مخزن گرد و غبار	مشخصات جارو
اتوماتیک / فیزیکی	نوع شارژ	
اتوماتیک، دورانی، خطی، برنامه روزانه	حالات تمیز کردن	
حدوداً ۲۰۰ دقیقه	مدت زمان شارژ	
حداکثر ۶۰ دقیقه	مدت زمان تمیز کردن	
بوتان سخت	جنس اصلی بدنه دستگاه	