

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

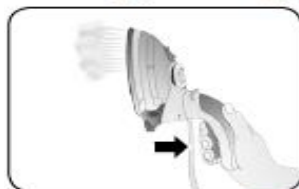


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

CE MOD. 6224

EAC



Ferro da stiro
 Iron
 Fer à repasser
 Plancha
 Ferro de engomar

اتوی مسافرتی

۶۲۲۴

Ariete

نکات ایمنی مهم

این دستورات را به دقت مطالعه فرمائید

- این دستگاه برای استفاده خانگی می باشد و برای موارد صنعتی و تجاری نمی باشد.
- این دستگاه تنها در صورتی قابل استفاده توسط افراد معلول ذهنی و جسمی و یا کودکان می باشد که زیر نظر یک فرد سالم باشد و یا اینکه نحوه و روش استفاده از دستگاه به آنها کامل آموزش داده شده باشد.
- اتوی مسافرتی برای استفاده طولانی مدت و مداوم طراحی نگردیده است.
- ما پیشنهاد می کنیم تا جعبه دستگاه را جهت دریافت خدمات پس از فروش بهتر همیشه نگهداری نمائید.
- ما هرگونه مسئولیتی را در صورت استفاده ناصحیح از دستگاه از خود سلب نموده و گارانتی دستگاه نیز باطل خواهد شد.

خطر برای کودکان

- این وسیله مناسب استفاده افراد بالای ۸ سال سن می باشد که کامل آموزش دیده و یا زیر نظر یک بزرگتر متعهد باشند.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی نمایند.
- همیشه دستگاه و کابل برق دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- تمیز کردن و تعمیر دستگاه نباید توسط کودکان زیر ۸ سال و بدون نظر فرد بزرگتر متعهد صورت پذیرد.
- بسته بندی و کارتن دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید که خطرناک می باشد.
- مواظب باشید که کودکان کابل برق را نکشند که باعث افتادن دستگاه شود.
- هنگامی که می خواهید دستگاه را معدوم کنید، باید حتماً کابل برق آن قطع شود تا از عدم استفاده مجدد آن اطمینان حاصل گردد. همچنین از قرار دادن قطعاتی که می توانند به افراد صدمه بزنند و یا توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرند، مطمئن شوید.

⚠️ خطر برق گرفتگی

- اتو را در دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار ندهید حتی اگر در برق نبوده و خنک باشد.
- از هم خوانی ولتاژ دستگاه با ولتاژ جریان برق ساختمان خود قبل از اتصال کابل برق به پریز اطمینان حاصل فرمائید.
- همیشه دستگاه را به پریزی وصل کنید که به ارت وصل باشد.
- دستگاه را داخل آب یا مواد شوینده ننمائید.
- هرگز به اتو در صورت خیس بودن دست یا پابرهنه دست نزنید.

⚠️ خطر آسیب دیدگی دستگاه بعلمت عوامل دیگر

- دستگاه را فقط وقتی روشن نمائید که می خواهید از آن استفاده نمائید.
- دستگاه امکان دارد مقداری بو و دود برای بار اول بدهد این کاملاً طبیعی بوده و بخاطر روغن کاری و تست های انجام شده در زمان تولید می باشد.
- هنگامی که می خواهید از دستگاه استفاده نمائید بصورت عمودی و یا روی سطح فلزی به صورت افقی قرار دهید.
- هرگز دستگاه را روشن رها نمائید.
- هرگاه دستگاه را ایستاده قرار می دهید مطمئن شوید زیر آن صاف باشد.
- اگر اتو از دستتان افتاد و شکستگی روی دستگاه دیدید، هرگز آنرا حتی به مدت کوتاه به برق نزده و استفاده ننمائید. حتماً به دفتر خدمات جهت سرویس مراجعه فرمائید.
- اگر آسیب دیدگی روی کابل برق مشاهده کردید از دستگاه استفاده ننمائید و به دفتر خدمات مراجعه نمائید، در غیر اینصورت هرگونه آسیب دیدگی بعهده فرد بوده و گارانتی آن باطل خواهد شد.
- هرگز دستگاه را در مجاورت عوامل طبیعی قرار ندهید (نور خورشید، باران ...)

خطر سوختگی

- هرگز پارچه های زیر را با این دستگاه اتو ننمائید.
- هرگز سطح فلزی دستگاه را هنگام روشن بودن یا چند دقیقه بعد از خاموش کردن لمس ننمائید.
- هرگز بخار را به سمت بدن یا حیوانات نگیرید.

توجه – آسیب ابزارآلات

- هرگونه برجسب چسبیده به کف دستگاه را قبل از استفاده از آن جدا نمائید.
- همیشه قبل از استفاده سیم برق را کامل باز نمائید.
- هرگز از آب گازدار استفاده ننمائید. اگر آب شیر املاح دار و سنگین می باشد ۵۰٪ آب شیر و ۵۰٪ آب تسویه شده استفاده نمائید.
- هرگز دستگاه را هنگامی که گرم است روی سیم قرار ندهید.
- هرگز گیره نگهدارنده سیم را هنگام جمع بودن کابل فشار ندهید ممکن است به کابل آسیب برساند.
- برای خارج نمودن دستگاه از پریز هرگز کابل برق را نکشید.
- دستگاه فقط باید با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز شود.
- کابل برق را هرگز دور کف اتو هنگامی که گرم است نیچانید.
- کف اتو را در تماس با اشیاء تیز فلزی قرار ندهید.
- قبل از اینکه اتو را کنار بگذارید درجه حرارت را روی min قرار دهید، از برق کشیده و بگذارید خنک شود.
- برای دور انداختن این دستگاه طبق قانون 2012/19/EU کابل برق را از دستگاه قطع نموده و بر طبق دستورالعمل با مراجعه به قوانین عمل نمائید.
- این دستورالعمل را برای راهنمایی های بعدی به خوبی نگهداری نمائید.

توضیحات دستگاه

کد	توضیحات
A	درب مخزن
B	دکمه بخار
C	دستگیره چرخان
D	ولوم تنظیم دما
E	کابل برق
F	پایه اتو
G	چراغ آماده بودن اتو جهت استفاده
H	کفی تفلون
I	تنظیم کننده ولتاژ دستگاه
J	کیف اتو

روش استفاده

دستگیره اتو را به حالت دلخواه خود بچرخانید.

گردشی بودن دسته اتو این امکان را به شما می دهد تا بطرف جلو (شکل ۳) یا به عقب (شکل ۵) اتو نمائید. برای چرخاندن دستگیره ۱۸۰ درجه، در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (شکل ۴).

توجه!



خطر سوختگی! هنگام چرخاندن دستگیره به کف اتو در حال روشن دست نزنید.

پرکردن مخزن آب

از خارج بودن کابل برق از پریز اطمینان حاصل نمائید.

درپوش (A) را بردارید. دستگیره را به عقب بچرخانید و مخزن آب را از آب پر نمائید (شکل ۶). درپوش را ببندید. دستگیره را به حالت قبل برگردانده و دستگاه را به برق بزنید (شکل ۷).

هرگز مخزن را بیش از خط MAX پر ننمائید.

اگر نیاز به پر کردن مجدد مخزن هنگام استفاده بود، همیشه اتو را خاموش نمائید.

مخزن را پس از استفاده حتماً خالی نمائید.

اتصال به برق

دستگاه برای استفاده هم در ولتاژ ۲۲۰ و هم ۱۱۰ طراحی شده است و با یک دکمه شما می‌توانید ولتاژ مورد نظر خود را تنظیم نمائید.

حتماً قبل از وصل نمودن دستگاه به برق از ولتاژ آن منطقه مطمئن شوید و دستگاه را روی ۲۲۰ یا ۱۱۰ ولت تنظیم نمائید.

روشن نمودن دستگاه

همیشه از درست قرار گرفتن دکمه ولتاژ (I) اطمینان حاصل فرمائید (شکل ۲). کابل برق را به پریز بزنید.

ولوم دما (D) را روی درجه مورد نظر قرار دهید، هنگامی که چراغ نمایشگر (G) خاموش شد، این بدین معناست که اتو به دمای مورد نظر رسیده و آماده استفاده می‌باشد.

اتوی مسافرتی از تفلون خاص جهت استفاده در سفر طراحی شده و سطح آن کاملاً صاف است و شما می‌توانید آن را به هر جهتی که می‌خواهید حرکت دهید، فقط توجه داشته باشید که روی دکمه و یا زیپ البسه نکشید که تفلون کف اتو آسیب ببیند.

بخار



اگر درجه حرارت روی (***) یا بیشترین دما باشد کافی است شما دکمه بخار را فشار دهید.

پیشنهادهای

نوع درجه حرارت را بسته به نوع البسه تنظیم نمائید، پشم برای البسه پشمی، کتان برای البسه نخی و کتان.

بخاطر اینکه اتو سریع‌تر از خنک شدن گرم می‌شود، پیشنهاد می‌شود ابتدا از البسه ای که حرارت کمتری نیاز دارند شروع نمائید بعد در آخر از درجه بالا استفاده نمائید. اگر لباس از مواد مختلف تهیه شده باشد همیشه از دمای پایین‌تر استفاده نمائید. مثلاً اگر لباسی ۷۰٪ الیاف مصنوعی باشد و ۳۰٪ نخ حتماً از دمای مخصوص الیاف مصنوعی استفاده نمائید.

اگر نمی دانید لباس شما از چه موادی است، ابتدا روی بخشی که در معرض دید نمی باشد امتحان نمایید پس از اطمینان از حرارت لباس مورد نظر را اتو کنید. برای اینکه سایه روی پارچه های پشمی، حریر و الیاف مصنوعی نیافتد، پیشنهاد می شود آن لباس ها را از پشت اتو نمائید. برای اتوی البسه مخملی حتما از یک پارچه نازک استفاده نمائید تا هیچ لک و خطی روی لباس نیافتد. اتو باید مرتب روی لباس در حال حرکت باشد.

درجه حرارت	نوع البسه / پارچه	شکل های نحوه اتو کردن
*	الیاف مصنوعی ویسکوز نایلین ریون حریر	
**	پشم	
***	کتان / نخ لینن	
این علامت این نوع لباس اتو نباید بشود		

اتو خشک

اتو را به پریز برق بزنید.

ولوم درجه حرارت (D) را براساس نوع البسه مورد نظر تنظیم نمائید. چند دقیقه صبر نمائید تا اتو به دمای مورد نظر برسد.

اتو عمودی

برای اتو عمودی دما را روی (***) قرار دهید و دکمه بخار را بطور عمودی روی سطح مورد نظر بگیرید (شکل ۸). اگر چراغ نمایشگر حرارت روشن شد دکمه بخار را فشار ندهید.

توجه!



هنگام اتو نمودن عمودی لباس دست کسی نباید باشد.

پس از اتو کردن

توجه!



اجازه دهید قبل از خالی کردن مخزن آب اتو کاملاً خنک شود.

ولوم درجه حرارت (D) را روی min قرار دهید.

دستگاه را از برق خارج نمایید. دستگاه را بصورت عمودی قرار دهید تا کاملاً خنک شود (شکل ۹). اتو را برعکس نموده و آب مخزن را بطور کامل در داخل دستشویی خالی نمایید.

اتوی مسافرتی یک دستگیره تا شو دارد تا فضای کمتری را اشغال نماید و براحتی داخل کیف جای گیرد (شکل ۱۰).

تمیز کردن دستگاه

توجه!



از ابزار زبر برای تمیز کردن کف اتو استفاده ننمایید.

توجه!



هرگز دستگاه را داخل آب یا مایعات ننمایید.

توجه!



بطور مرتب کابل برق دستگاه را کنترل نمایید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. اگر کابل برق آسیب دیده بود حتماً برای تعمیر آن به مرکز خدمات مراجعه نمایید.

اگر لکه یا چیزی به کف اتو چسبیده شده باشد را می توانید با دستمال مرطوب و یا آغشت به کمی سرکه تمیز نمایید. قسمت پلاستیکی دستگاه را با دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

هرگونه استفاده غیر از موارد ذکر شده که به دستگاه آسیب برساند خارج از مسئولیت کارخانه بوده و گارانتی آن باطل خواهد بود.