

Ariete



Softly

Ice Cream

بستنی ساز

Mod. 634

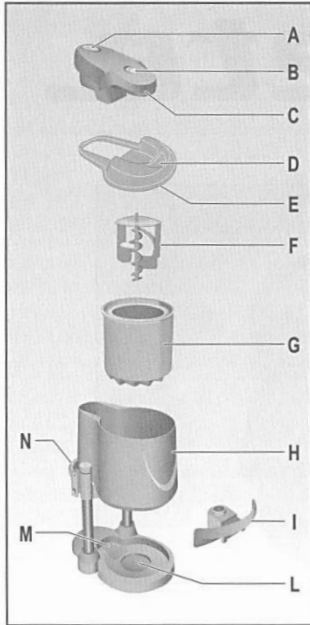


Fig. 1

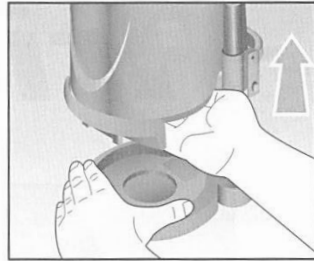


Fig. 2

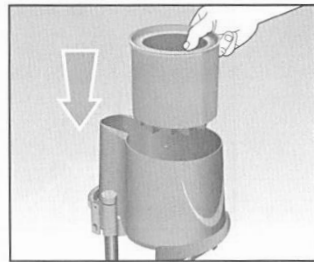


Fig. 3

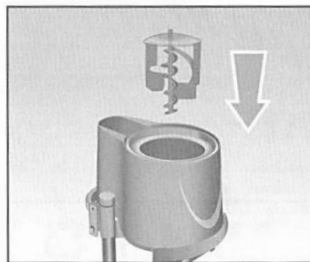


Fig. 4

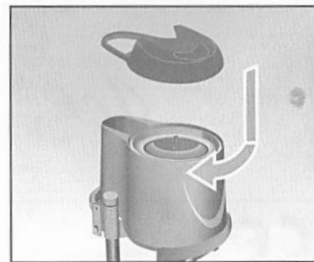


Fig. 5

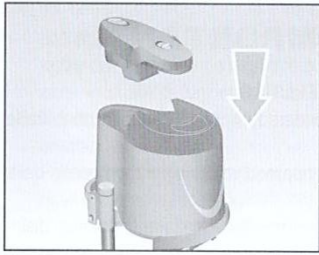


Fig. 6

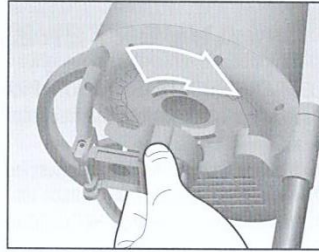


Fig. 7

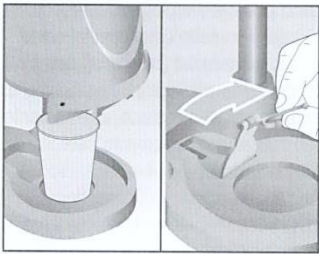


Fig. 8

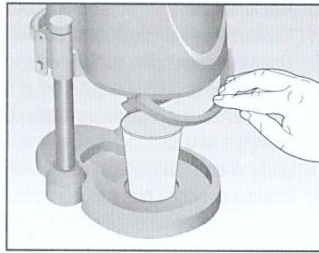


Fig. 9

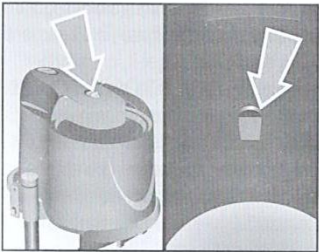


Fig. 10

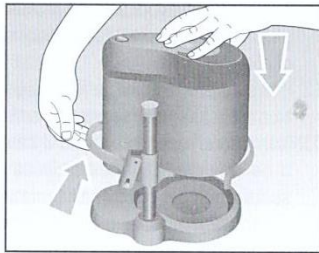


Fig. 11

نکات مهم ایمنی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لطفاً این توضیحات را قبل از استفاده مطالعه فرمایید.
هنگام استفاده از وسایل برقی به مطالب ذیل توجه فرمایید.

- ۱) مطمئن شوید ولتاژ استاندارد دستگاه با ولتاژ برق اصلی شما یکسان باشد.
- ۲) پس از استفاده از دستگاه آنرا از پریز برق جدا کنید.
- ۳) هرگز دستگاه را روی وسایل برقی یا نزدیک آن قرار ندهید.
- ۴) هنگام استفاده دستگاه را در سطح صاف قرار دهید.
- ۵) هرگز دستگاه را در مجاورت باران و آفتاب قرار ندهید.
- ۶) مطمئن شوید که دوشاخه برق دستگاه در مجاورت حرارت نباشد.
- ۷) دستگاه نباید توسط افرادی که توانایی فیزیکی و ذهنی یا تجربه کافی ندارند مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه زیر نظر و راهنمایی فرد با اطلاع صورت گیرد.
- ۸) اطمینان حاصل نمایید که کودکان با این دستگاه بازی نکنند.
- ۹) هرگز دوشاخه یا کابل برق دستگاه را در آب یا محلول دیگری قرار ندهید، همیشه با دستمال مرطوب آنرا تمیز نمایید.
- ۱۰) همیشه دوشاخه را قبل از آنکه قطعه ای از آن جدا نمائید یا موقع تمیز کردن دستگاه از برق خارج نمایید.
- ۱۱) قبل از آنکه دستگاه را به برق وصل یا قطع کنید دستانتان را کاملاً خشک نمائید.
- ۱۲) برای خارج نمودن دستگاه از برق، دوشاخه را گرفته و از پریز خارج نمایید. هرگز برای خارج نمودن دوشاخه کابل برق را نکشید.
- ۱۳) اگر کابل برق یا دوشاخه و یا خود دستگاه آسیب دیده، هرگز از دستگاه استفاده نکنید، همه قطعات قابل تعمیر می باشند، در صورت نیاز توسط خدمات

آریته یا مراکز مورد تأیید تعویض خواهد شد تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری گردد.

۱۴) در صورت استفاده از سیم رابط، باید مناسب با توان دستگاه باشد تا از هرگونه آسیب رسیدن به دستگاه در هنگام کار جلوگیری شود و محیط امنی برای استفاده از دستگاه بوجود آید.

۱۵) هرگز نگذارید کابل در جایی که امکان کشیده شدن توسط کودک را دارد آویزان باشد.

۱۶) هرگز سلامت دستگاه را با استفاده از قطعات نامناسب و نامربوط و یا قطعاتی که توسط کارخانه مورد تأیید نمی باشند به خطر نیندازید.

۱۷) این دستگاه برای **مصرف خانگی** طراحی شده است و نمی توان از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی و صنعتی استفاده نمود.

۱۸) این دستگاه با کدهای 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC و طبق قوانین (EC) به شماره ۱۹۳۵/۲۰۰۴ از ۲۷/۱۰/۲۰۰۴ در رابطه با قوانین قطعات در تماس با مواد غذایی مورد تأیید قرار گرفته است.

۱۹) هرگونه تغییری که طبق استانداردهای ذکر شده کارخانه نباشد، باعث لغو گارانتی کالا می شود.


۲۰) در مواقعی که شما نمی خواهید از دستگاه استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم که کابل برق را از پریز برق خارج نمایید. همچنین پیشنهاد می کنیم که قطعاتی را که خطرناک می باشند مخصوصاً از دسترس کودکان، دور نگاه دارید.

۲۱) بسته بندی هرگز نباید در دسترس کودکان باشد چون خطرناک می باشد.

۲۲) انگشت و هرگونه شیء دیگر را از مخزن یخ هنگام کار کردن دستگاه دور نگهدارید. این آسیب به افراد و دستگاه را کاهش می دهد. ابزارهای تیز فلزی نباید داخل مخزن استفاده شوند. این ابزارآلات می توانند به دستگاه بستنی ساز آسیب برسانند. می توانید از ابزارهای پلاستیکی و چوبی هنگام خاموش بودن دستگاه استفاده نمائید.

۲۳) هرگز به قسمت هایی که در حال حرکت می باشند دست نزنید.

۲۴) هرگز دستگاه را هنگام تهیه بستنی از برق خارج ننمائید.

- ۲۵) قبل از روشن نمودن دستگاه بستنی ساز، از درست قرار گرفتن تک تک اجزاء مطمئن شوید.
- ۲۶) هرگز دستگاه را هنگام باز بودن روشن ننمائید.
- ۲۷) هرگز دستگاه را در زاویه بیشتر از ۵ درجه قرار ندهید.
- ۲۸) حداقل ۸ سانتیمتر دستگاه را از وسایلی که ایجاد حرارت می نمایند دور نگهدارید.
- ۲۹) هرگز مایع بستنی را برای خنک شدن داخل فریزر قرار ندهید، چون ممکن است همزن قبل از آماده شدن بستنی یخ بزند.
- ۳۰) پس از کار مداوم دستگاه برای تهیه حجم معینی از بستنی، قبل از استفاده مجدد حداقل ۳۰ دقیقه صبر نمائید.
- ۳۱) هرگز دستگاه را بیشتر از ۴۰ دقیقه روشن نگذارید.
- ۳۲) اگر بستنی یا شربت حاوی مواد غذایی تازه می باشند، باید در طول یک هفته مصرف شوند. بستنی در حالت خنک خوشمزه تر می باشد.
- ۳۳) اگر مواد بستنی یا شربت حاوی تخم مرغ می باشد، نباید توسط کودکان، زنان باردار و افراد مسن مصرف شود.
- ۳۴) اگر مواد یخ زده داخل دستگاه باید از مخزن خارج شوند، از مصرف آنها خودداری نمائید. مواد یخ زده سمی نمی باشند.
- ۳۵) دستگاه را قبل از خارج نمودن مخزن خاموش و از برق خارج نمائید.
- ۳۶)  برای معدوم نمودن درست کالا طبق دستور استاندارد اتحادیه اروپا (CE/96/2009، لطفاً به دستور العمل آن مراجعه نمائید).

این دفترچه را برای استفاده در آینده نگهدارید.

توضیحات دستگاه (شکل ۱)

A	دکمه روشن/خاموش	G	مخزن
B	دکمه اتصال برق	H	بدنه دستگاه
C	موتور	I	اهرم
D	فضا جهت ریختن مایع	L	جای مخزن
E	درپوش	M	نگهدارنده نان بستنی
F	همزن	N	جهت پائین و بالا بردن بدنه

آماده سازی و نکات

مهم: قبل از استفاده از دستگاه، تمام قطعاتی را که با بستنی در تماس هستند با آب و مواد شوینده معمولی بشوئید (مخزن، همزن، اهرم و درپوش)

- مخزن (G) باید قبل از هر استفاده یخ بزند. مخزن دوجداره می باشد که باید کاملاً (تقریباً ۱۲ ساعت) یخ برند تا بستنی خوبی تهیه نماید.
- فریزر باید به دمای حداقل ۱۸- درجه سانتیگراد برسد.
- مخزن باید ایستاده رو به بالا (بهتر است داخل پلاستیک قرار دهید تا برفک نزند و بوی فریزر را نگیرد) و صاف در فریزر قرار گیرد. مخزن باید در قسمت عقب فریزر که سردتر می باشد قرار گیرد.
- مخزن حداقل ۱۲ ساعت داخل فریزر باشد.
- مخزن (G) را هنگامی که استفاده نمی نمائید داخل فریزر قرار دهید، این به شما کمک می کند که هر وقت خواستید بستنی درست نمائید دستگاه آماده استفاده باشد.
- بجز دستور تهیه داخل دفترچه، می توانید از روش تهیه خود نیز استفاده نمائید. در هر دو صورت، حداکثر حجم مواد نباید بیش از 700ml باشد.
- از مواد سخت (گردو کامل، شکلات، قطعات درشت میوه) استفاده ننمائید. این مواد می توانند دهانه مخزن را مسدود نمایند و مانع ریختن بستنی شوند، همچنین می توانند باعث آسیب یا خراب شدن دستگاه گردند.

- اگر مواد گرم باشند باید به دمای فضای خانه برسد سپس داخل یخچال به مدت ۳-۴ ساعت قرار دهید، حتی اگر مواد خنک باشند داخل یخچال برای مدتی قرار دهید تا کاملاً خنک شوند.

آماده سازی دستگاه

مهم:

هرگاه دستگاه را بسته یا باز و یا تمیز می نمایند، همیشه مطمئن شوید که دستگاه خاموش و از پریز برق خارج می باشد.

قبل از استفاده از دستگاه، از درست قرار گرفتن قطعات مطمئن شوید.

- دستگاه را با یک دست نگهداشته، بدنه دستگاه (H) را تا جایی که قفل شود بالا ببرید (شکل ۲)
- مخزن (G) را از فریزر خارج نموده و داخل محفظه قرار دهید (شکل ۳)، بلافاصله بعد از خارج نمودن از فریزر استفاده نمائید چون شروع به تعریق و گرم شدن می نماید.
- همزن (F) را قرار دهید، ناحیه دنده ای همزن باید رو به پائین داخل مخزن (G) قرار گیرد (شکل ۴).
- با درپوش (E) ببندید و در جهت ساعتگرد آنرا قفل نمائید (شکل ۵).
- سر دستگاه (C) (بخش الکترونیکی دستگاه)، را فشار دهید تا درست قرار گیرد و قفل شود (شکل ۶).
- اهرم (I) را زیر بدنه (H) قرار دهید و در جهت ساعتگرد آنرا قفل نمائید (شکل ۷).

تهیه بستنی

– دستگاه را به برق بزنید و دکمه (A) را روشن “ON” نمایند تا بستنی شروع به درست شدن نماید.

مهم:

دستگاه باید روشن و درحال کار باشد قبل از اینکه مواد به آن اضافه شود، جهت جلوگیری از یخ زدن مواد داخل مخزن اهرم (I) را به سمت بالا نگهدارید تا مواد آماده شوند.

– مواد از قبل آماده و خنک شده را داخل مخزن (G) از محفظه (D) روی درپوش (E) بریزید.

مهم:

هنگامی که مخزن را پر می نمایند، هرگز از خط “MAX” رد نشوید؛ حداقل ۳ سانتیمتر پائین تر از خط مواد را داخل مخزن (G) بریزید، چون مواد هنگامی که خنک می شوند حجم زیاد می نمایند.

– همزن (F) را بگذارید حداکثر ۲۰-۳۰ دقیقه کار نماید، تا مواد بخوبی یکدست شود.

مهم:

هرگز هنگام یخ زدن مواد دستگاه را خاموش روشن ننمایید، چون ممکن است مواد داخل مخزن یخ بزنند و به دستگاه آسیب برسانند.

بطور دائم مواد، حتی بستنی باید نرم باقی بماند. به همین علت، به مدت زیاد آنرا داخل فریزر قرار ندهید.

- هنگامی که مواد حاضر شد، ظرف را در جایگاه (L) یا نان بستنی (M) را قرار دهید (شکل ۸)
- اهرم (I) را فشار دهید تا بستنی ریخته شود (شکل ۹). اهرم (I) را به سمت بالا بکشید تا قطع شود.
- دستگاه را خاموش نمائید، دکمه (A) را در اتمام کار "OFF" خاموش کنید.
- مواد باقی مانده را در ظرف در بسته داخل یخچال نگهداری نمائید.

مهم:

هرگز از وسایل فلزی که داخل مخزن را زخمی نمایند استفاده ننمائید، و هرگز مواد بستنی را بیش از ۳۰ دقیقه برای جلوگیری از یخ زدن داخل مخزن قرار ندهید.

بازکردن دستگاه

مهم:

هرگاه دستگاه را باز و بسته و یا تمیز می نمائید، همیشه از خاموش بودن و خارج بودن از برق اطمینان حاصل نمائید.

- هنگامی که بدنه (H) دستگاه پائین آمد، دکمه (B) را جهت برداشتن بخش الکترونیکی (C) فشار دهید (شکل ۱۰)
- درپوش (E) را عکس ساعتگرد بچرخانید.
- همزن (F) را خارج نمائید.

مهم:

تمام مواد بستنی را از مخزن خارج نمائید.

- اهرم (I) را از بدنه دستگاه (H) جدا نمائید.
- مخزن (G) را خارج کنید.

تمیز کردن

- تمام قطعات را طبق توضیحات بالا جدا نمائید.
- درپوش (E)، همزن (F)، مخزن (G) و اهرم (I) را با آب و مواد شوینده بشوئیدو به خوبی خشک نمائید.
- قسمت الکترونیکی (C) و بدنه دستگاه (H) را با یک دستمال نم تمیز نمائید.
- تمام قطعات را دوباره جانشائی کرده و بدنه دستگاه (H) را پائین (N) بیاورید (شکل ۱۱).

مهم:

هرگز از ابزار فلزی استفاده ننمائید. تمام قطعات را با دقت بشوئید و خشک نمائید.

هرگز مخزن را اگر خیس می باشد داخل فریزر قرار ندهید.

هرگز بخش های پلاستیکی را داخل فریزر نگذارید.

برای اینکه دستگاه سالم و بهتر بماند، قطعات را در ماشین ظرفشویی نشوئید.

دستور تهیه

بستنی شیری

مواد لازم:

400ml شیر پرچرب

200ml خامه تازه

80g شکر

وانیل به مقدار لازم

۱. خامه را با شکر داخل ظرف مخلوط کرده تا شکر کامل حل شود.
۲. شیر و وانیل را اضافه کرده و هم بزنید.
۳. به مدت ۳-۴ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خنک شود.

بستنی شکلاتی

مواد لازم:

300ml شیر پرچرب

200ml خامه تازه

85g شکر

۲ عدد تخم مرغ

وانیل به مقدار لازم

45/60g پودر کاکائو

۱. پودر کاکائو و شکر را باهم مخلوط نمائید.
۲. تخم مرغ و وانیل را اضافه نمائید.
۳. خامه و شیر را اضافه و هم بزنید.
۴. به مدت ۳-۴ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خنک شود.

بستنی وانیلی

مواد لازم:

۳ عدد زرده تخم مرغ

85g شکر

150ml خامه

300ml شیر

وانیل به مقدار لازم

۱. زرده تخم مرغ و شکر را خوب هم بزنید.
۲. شیر و خامه را روی حرارت کم اضافه نمائید و مرتب هم بزنید تا مواد غلیظ شوند (تقریباً ۱۰ دقیقه). مواد باید به قاشق بچسبند.
۳. بگذارید خنک شود سپس وانیل را به آن اضافه نمائید.
۴. داخل یخچال قرار دهید طبق دستور عمل نمائید.

شربت میوه ای (بستنی یخی)

مواد لازم:

500/600g میوه (توت فرنگی، انواع توت ها یا آناناس تازه)

60g شکر

۱. میوه ها را مخلوط کنید تا نرم شوند شکر را اضافه نمائید (پوره شوند)
۲. به مدت ۳-۴ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خنک شود.



اطلاعات مهم برای دورانداختن دستگاه طبق آیین نامه اتحادیه اروپا
2002/96/EC

پس از اتمام عمر دستگاه، کالا نباید با زباله های شهری مخلوط شود.

باید به مراکز مخصوص جمع آوری کالاهای الکترونیکی از کار افتاده تحویل شود.

دور ریختن جدای دستگاه های خانگی از اثرات منفی آنها به محیط زیست جلوگیری می نماید و همچنین باعث می شود مواد قابل بازگشت به صنعت بازگشته و در انرژی و منابع طبیعی صرفه جوئی شود. علامت X سطل زباله چرخدار ، نشانگر این نوع کالاهای خانگی است که نباید با دیگر زباله ها مخلوط شود.