


Ariete

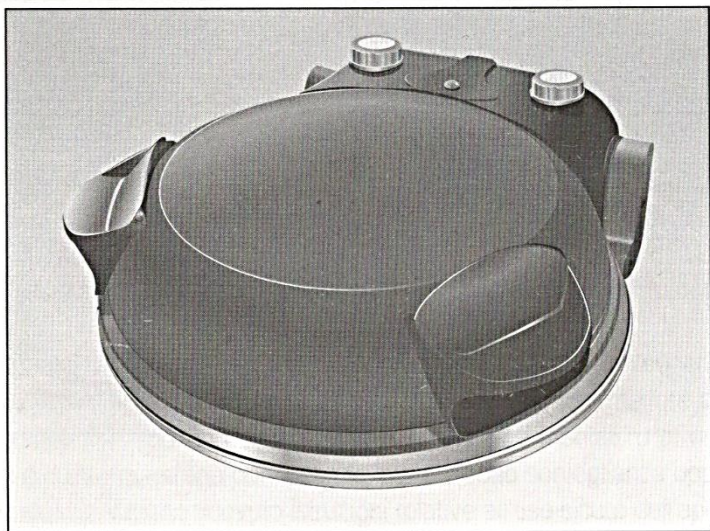

CE

905

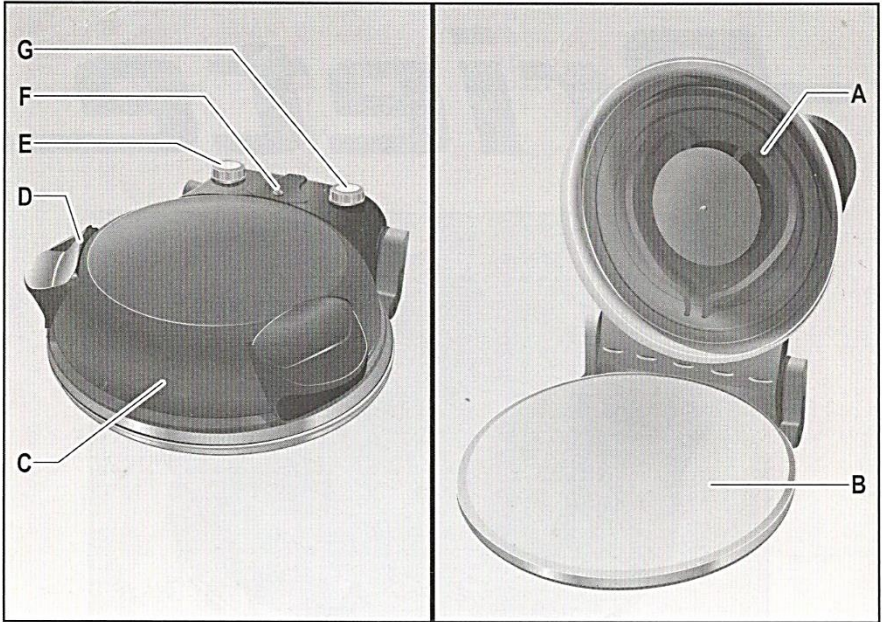


Fig. 1

نکات ایمنی مهم

این دستورالعمل را قبل از استفاده مطالعه فرمایید.

احتیاط لازم باید زمانی که وسیله الکترونیکی استفاده می شود انجام گیرد، و آنها شامل موارد زیر می باشد:

۱- مطمئن شوید که ولتاژ روی صفحه مشخصات مربوط به دستگاه با الکتریسیته هماهنگ باشد.

۲- هرگز دستگاه را بدون توجه رها نکنید زمانی که به برق متصل می باشد؛ بعد از هر بار استفاده آنرا جدا کنید.

۳- هرگز جای دستگاه را رو یا نزدیک مکان گرم قرار ندهید.

۴- همیشه دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید، در هنگام استفاده دستگاه را در سطح قرار دهید.

۵- هرگز دستگاه را در معرض محیط طبیعی (باران، نور و ...) قرار ندهید.

۶- مطمئن شوید که سیم برق با سطح گرم در تماس نباشد.

۷- این دستگاه می تواند برای بچه های ۸ سال به بالا و کسانی که ضعف فیزیکی، حسی و یا قابلیت های ذهنی یا بی تجربه و دانش قابل استفاده باشد اگر به آنها نظارت شود یا آموزش در رابطه با استفاده دستگاه در مسیر ایمن و متوجه خطرات احتمالی باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری باید توسط کودکان از سن ۸ سال و تحت نظارت باشد.

۸- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

۹- هرگز بدنه دستگاه، دو شاخه یا سیم برق را در آب یا دیگر مایعات قرار ندهید. همیشه با دستمال پارچه ای آنرا تمیز پاک کنید.

- ۱۰- همیشه سیم برق را قبل از آنکه ثابت یا از اتصال جدا باشد یا قبل از تمیز کردن دستگاه از اتصال به الکتریسیته جدا کنید.
- ۱۱- قبل از استفاده یا تنظیم کلید روی دستگاه یا قبل از تماس با سیم برق یا اتصالات برق، اطمینان حاصل کنید که دستان شما خشک باشد.
- ۱۲- برای جدا کردن دستگاه، دوشاخه را محکم گرفته و آنرا از پریز برق بکشید. هرگز سیم برق را برای جدا کردن دستگاه نکشید.
- ۱۳- برای دلایل ایمنی، دستگاه شما باید به سوکت زمینی متصل شود با توجه به مقررات الکتریکی نیرو. اجتناب استفاده از هر دستگاه الکتریکی بطور معمول تایید نمی شود.
- ۱۴- دستگاه را در هنگام انجام کار جابجا نکنید.
- ۱۵- سیم برق را جایی از لبه میز یا سطح کار آویزان نکنید. از اتصال با سطح داغ اجتناب کنید.
- ۱۶- زمانی که صفحه در حال استفاده است و در طول زمانی که بعد از خاموش کردن داغ است سطح پخت را لمس نکنید.
- ۱۷- زمانی که در چرخه عملیاتی اولیه است سطح اجاق دود می کند. این مطمئناً طبیعی است و بعد از از بین رفتنش می توان آنرا برای مدتی استفاده کرد.
- ۱۸- دستگاه را بصورت روشن در کنار منابع داغ یا قسمت های الکتریکی قرار ندهید. آنرا روی دستگاه دیگر قرار ندهید.
- ۱۹- قسمت داخلی سطح اجاق را با فویل آلومینیومی نپوشانید.
- ۲۰- فقط اجاق را برای پخت و پز یا گرم کردن غذا استفاده کنید.
- ۲۱- ظرف یا پارچه بر روی دستگاه قرار ندهید.
- ۲۲- در واحد های آشپزخانه یا روی میلمان ساخته شده استفاده نکنید.

- ۲۳- از دستگاه در کنار دیوار یا کارتون استفاده نکنید.
- ۲۴- بعد از استفاده، قبل از تکان دادن یا تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.
- ۲۵- سطح بیرونی دستگاه در طول زمان استفاده می تواند بسیار داغ باشد.
- ۲۶- هشدار: محل اجاق روی صفحه می تواند ۹۰ درجه سانتی گراد را تحمل کند، احتیاط کنید چیزی روی آن نباشد که از عبور هوا جلوگیری کند.
- ۲۷- توجه: خطر سوختگی. در هنگام استفاده از اجاق سطح صفحه را لمس نکنید.
- ۲۸- در این محصول برای استفاده، تامپر خارجی یا سیستم جدای کنترل از راه دور در نظر گرفته نشده است.
- ۲۹- هرگز دستگاه را زمانی که سیم برق آن یا دوشاخه آن خراب است یا دستگاه خودش ایراد دارد استفاده نکنید؛ در این حالت؛ آنرا به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز ببرید.
- ۳۰- برای جلوگیری از خطر، اگر سیم برق خراب شد، باید توسط سازنده، خدمات کمک های فنی یا فرد واجد شرایط جایگزین شود.
- ۳۱- این دستگاه برای فقط مصرف خانگی طراحی شده است و نباید برای مصرف تجاری یا هدف صنعتی از آن استفاده کرد.
- ۳۲- این دستگاه تایید شده دستورالعمل EC/۹۵/۲۰۰۶ و EMC EC/۱۰۸/۲۰۰۴ و آپین نامه ۱۹۳۵/۲۰۰۴ No. (EC) از ۲۷/۱۰/۲۰۰۴ با توجه به ماده در تماس با مواد غذایی است.
- ۳۳- هرگونه تغییری در دستگاه صراحتاً مورد تایید سازنده نبوده و منجر می شود که گارانتی مصرف کننده فاقد اعتبار باشد.

۳۴- در صورتی که تصمیم به دور انداختن دستگاه دارید، ما به شما پیشنهاد می‌کنیم آنرا با بریدن سیم برق غیر قابل استفاده کنید. ما همچنین توصیه می‌کنیم هر قسمتی که می‌تواند خطر داشته باشد را بی‌ضرر کنید، بخصوص برای کودکان یا هر کسی که با دستگاه یا اجزاء آن بازی می‌کند.

۳۵- بسته بندی هرگز نباید در دسترس کودکان قرار گیرد چون بطور حتم خطرناک است.

۳۶- توجه به صحت محصول طبق دستورالعمل اروپا CE / ۲۰۰۹/۹۶ می‌باشد، لطفاً به آن مراجعه کنید و بروشور ارائه شده با محصول را مطالعه فرمایید.

این دستورالعمل را دور نریزید

توضیحات دستگاه (تصویر ۱)

تولید کننده گرما

صفحه سنگی پخت

بدنه دستگاه

دسته

تنظیم درجه بندی حرارت

چراغ درجه حرارت

خاموش/ روشن و درجه بندی زمان

روش استفاده

توجه!

قبل از استفاده، کنترل کنید صفحه پخت تمیز باشد و عاری از اثر گرد و غبار باشد. اگر نیاز به تمیز کردن دارد آنرا با پارچه مرطوب تمیز کنید.

زمانی که برای اولین بار استفاده می کنید، دود بسیار کمی از دستگاه بیرون خواهد آمد؛ این فقط توسط گرم شدن بعضی از قطعات ایجاد می شود.

- دستگاه را به برق وصل کنید.
- درجه حرارت را براساس نیازتان تنظیم کنید، با استفاده از پیچ درجه (E)
- زمان پخت را با چرخاندن خاموش/ روشن و درجه زمان مشخص کنید. (G)
- چراغ مربوطه (F) روشن می شود که شروع گرمایش اولیه را نشان می دهد. بعد از چند دقیقه، چراغ خاموش شده و دستگاه آماده استفاده است.
- قسمت بالایی دستگاه را با دستگیره (D) بلند می کنیم و پیتزا یا هر غذایی را که می خواهید بر روی صفحه پخت سنگی پخته شود را می گذارید. (B)
- قسمت بالایی دستگاه را ببندید
- تایمر بعد از هر چرخه پخت اخطار می دهد. درجه بند حرارت را (E) به صفر بچرخانید و سیم را از پریز بکشید.

توجه:

در هنگام پخت مطمئن شوید که درب دستگاه بطور کامل بسته است یا غذا با صفحه گرمایشی بالا در تماس نیست.

در طول پخت درب را باز نکنید تا حرارت بیرون نیاید و زمان پخت طولانی نشود.

از ادویجات برای پیتزا (روغن، پنیر، گوجه، پنیر موززلا و ...) که به بیرون از صفحه سنگی (B) ریخته می شوند، به منظور جلوگیری از جذب و همچنین انتشار دود و بوی ناخوشایند استفاده نکنید.

در صورتی که از پاستای تازه در پیترز پز استفاده می کنید، برای جلوگیری از چسبیدن به صفحه پخت در طول زمان پخت سطح جایی که پاستا درست می شود را با آرد پوشش دهید.

آماده سازی و زمان پخت

توجه!

برای بدست آوردن نتیجه پخت پیترزای خوب ، توصیه می شود برای گرمایش اولیه اجاق بالاترین درجه حرارت ۱۰ دقیقه می باشد.

پیترزای یخ زده

- زمان پخت ۵-۷ دقیقه (زمان های ارائه شده در بسته بندی را مطالعه کنید)
- توصیه می کنیم پیترز را از فریزر در آورده و بعد از ۲۰-۳۰ دقیقه آنرا داخل پیترز پر بگذارید (دستورالعمل روی بسته بندی را مطالعه کنید)

بسته بندی پیترز (برای ورزدادن)

- به مدت ۶-۸ دقیق بیزید.
- به آموزش روی بسته بندی مراجعه کنید.

پخت پیترز براساس دستور پخت

- به دستور پخت بسته بندی مراجعه کنید.

تمیز کردن و نگهداری

توجه!

فقط صفحه اجاق را بعد از اولین بار تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که دستگاه از برق جدا است و بطور کامل خنک شده است.

زوائد غذا را با کفگیر بردارید

- از استفاده وسایل ساییده یا مواد شوینده جلوگیری کنید.
- صفحه پخت سنگ آتش فشان تمایل به تغییر رنگ به رنگ تیره تر بعد از استفاده بیش از دوره طولانی دارد و لکه هایی را نشان می دهد. که این به دلیل نحوه استفاده از فر یا کیفیت پخت و پز نیست.
- سطوح بیرونی دستگاه را با دستمال مرطوب پاک کنید.